H275 AH

Borne
Telescopica
Automátique
Hydraulique

MANUEL D'INSTALLATION ET DE FONCTIONNEMENT

Pièces fournies

1 Borne
Couronne avec 6 LEDS rouges
1 Télécommande
1 boitier électrique
2 Câble électrique pour la connexion du tableau à la borne

2 Boucle de champ magnétique

1.- Clef antivol

BENITO FRANCE

1 Installation au sol

L'ensemble est livré fermé.

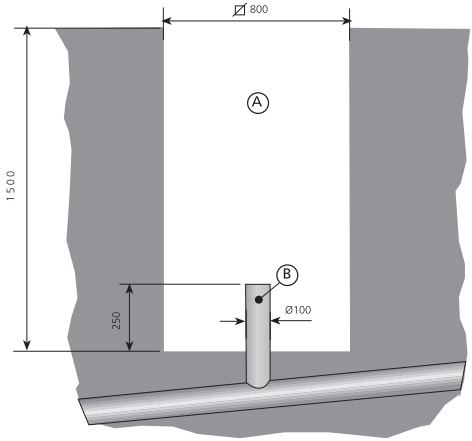

A. Creuser un trou dans le sol d'environ 650 x 650 x 1100 mm de profondeur

B. Installez un tuyau d'écoulement de 90mm de diamètre. A défaut, il est indispensable de laisser un système de drainage.

2 Une fois que le béton a pris **brancher la borne automatique au tableau électrique**

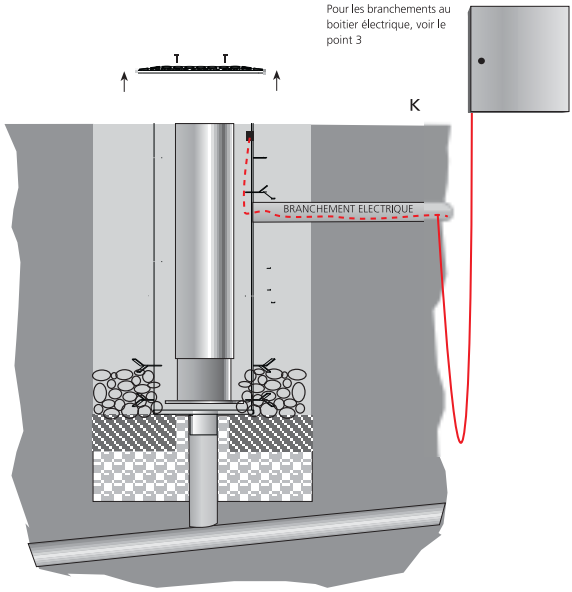

A. Enlever le couvercle en fer en retirant les 4 vis et rondelles.

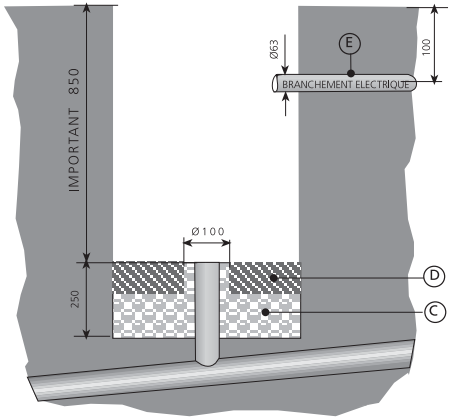

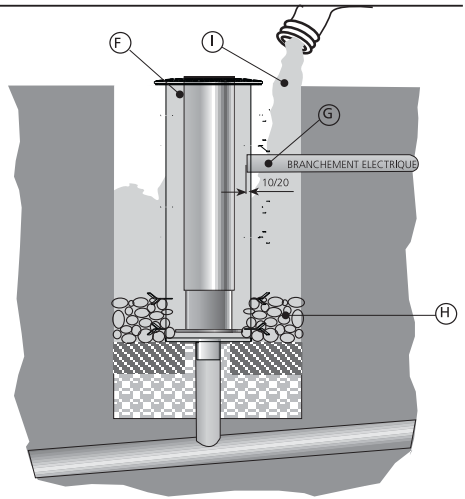

C. Installer un drainage pour l'évacuation des eaux

D. Réaliser un socle en béton pour l'installation et l'appui de la borne. Laisser la partie centrale libre pour l'évacuation des eaux de pluie (par écoulement ou drainage)

E. La gaine annelée reliant le boitier électrique à la borne doit être enterrée à 250 mm du sol.

F. Placer dans le trou la borne automatique fermée, bien en appui sur le socle réalisé

G. Emboîter la gaine annelée dans le trou latéral du châssis à encastrer. La gaine doit pénétrer de 1 ou 2 cm tout au plus dans le châssis à encastrer pour éviter tout contact avec la partie mobile de la borne automatique.

H. Remplir avec des pierres de drainage

I. Remplir le trou avec du béton (éviter que le béton ne soit trop liquide afin qu'il n'obstrue pas la base)

B. Connecter la borne au tableau électrique. Relier les extrémités des deux câbles moyennant la fermeture de sécurité.

3 Branchement au boitier électrique

Placement du boitier électrique :

Le boitier électrique se suspend au mur. En cas d'installation sur la voie publique, il est conseillé de le placer dans une logette anti-vandalisme. Ne jamais l'installer dans un regard ou un lieu inondable.

Accessoires pour la fixation murale

Détail de montage des accessoires de fixation

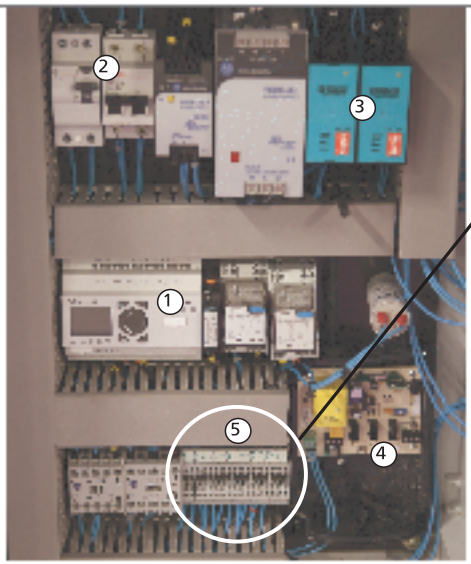

1 RELAI PROGRAMMABLE
2 PROTECTIONS
3 CONTROLE BOUCLE MAGNETIQUE
4 RECEPTEUR ANTENNE
5 BORNES DE CONNEXION

4 Installation de la boucle magnétique

Delante y detrás de la pilona hacer unas regatas (A) en 2 rectángulos de 2 x 1 metros, para alojar las bandas magnéticas de seguridad separadas entre ellas por una distancia de 1500mm en la que esta colocada la pilona en el centro. La regata se tapará con compuesto de fraguado rápido, mortero o con resinas epoxy.
Connecter la boucle magnétique aux bornes «espira» du boitier électrique (7a)

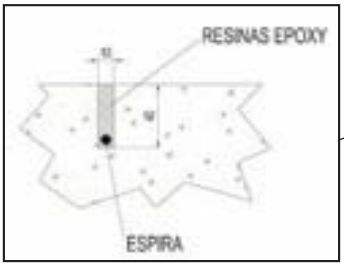

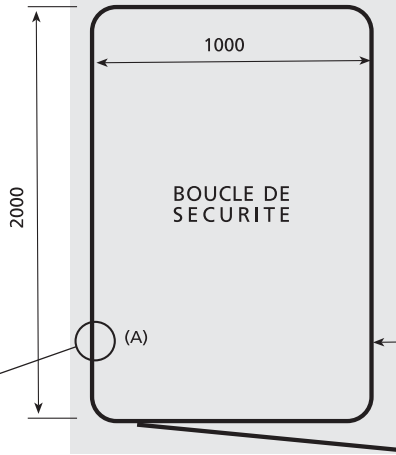

ZONE DE CONNEXIONS

Mise en fonctionnement:

Une fois toutes les connexions effectuées, mettre sous tension les interrupteurs du tableau électrique.

Dès que le courant arrive au boitier électrique, la borne s'ajuste automatiquement. Si cela n'était pas le cas, s'adresser au fabriquant

Faire plusieurs essais de montée et descente de la borne pour vérifier le bon fonctionnement du mécanisme.

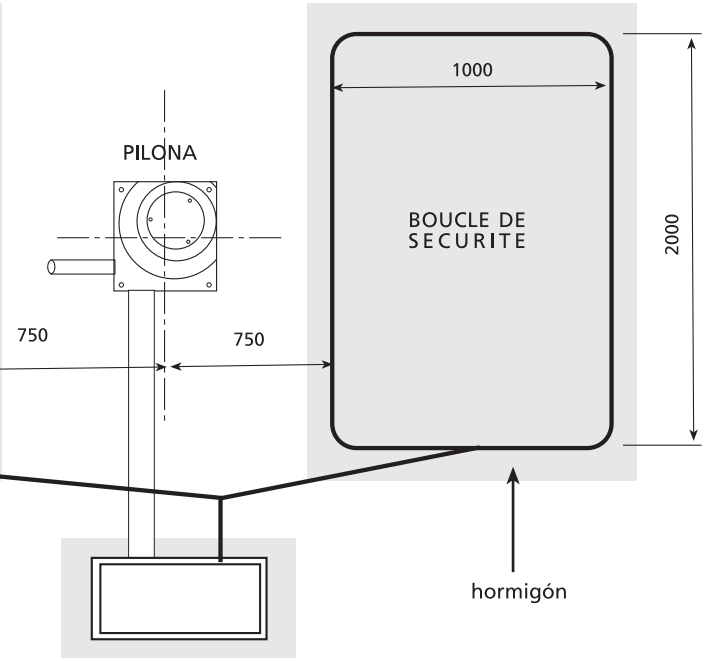

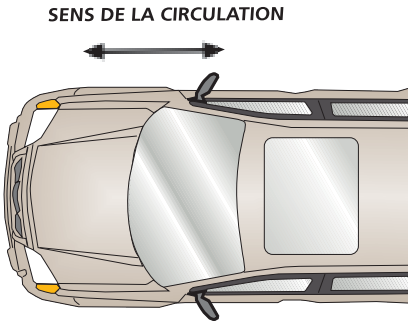

5 Configuration de la télécommande

Dans le cas où des télécommandes à distance supplémentaires sont livrées, celle-ci seront vierges et par conséquent devront être configurées avec la borne automatique. Leur configuration s'effectuera dans le boitier de commande de la borne.

Pour configurer la télécommande à distance, appuyer sur le bouton se trouvant sur celle-ci. De cette façon la télécommande enregistre le code de la borne. Après quelques secondes, deux signaux acoustiques successifs se feront entendre, indiquant que la télécommande est prête à être utilisée sans problème. Ces instructions de configuration se trouvent également dans l'emballage des télécommandes.

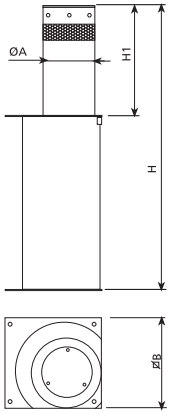

RÉFÉRENCE	ØA	ø B	H1	H
H275AH	220	405	500	1350

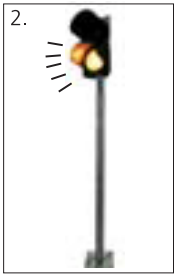

CARACTÉRISTIQUES

Matériel: Borne en acier inoxydable AISI-316-L anticorrosif marin, socle antidérapant. Visserie anti-vandalisme en acier inoxydable.

Fonctionnement: Par l'intermédiaire d'un tableau électrique et d'une télécommande à distance, on actionne la montée ou la descente de la borne. Faible consommation électrique.

- Un seul tableau électrique peut gérer jusqu'à 3 bornes.
- Pompe hydraulique à l'intérieur du pivot.

Installation: Il est nécessaire de réaliser un drainage pour garantir l'évacuation de l'eau (voir instructions).

En option: 1. Possibilité de personnaliser la partie supérieure de la borne.
2. Système de feu avec LEDS indiquant la manœuvre (couleur orange et rouge)
3. Système avec lecteur de cartes

Fecha: 06 / 2010. V01

La no realización de los requisitos (de instalación) eximen al fabricante de cualquier responsabilidad soLe fabriquant décline toute responsabilité en cas de non respect des instructions d'installation, la garantie étant dans ce cas annulée.bre el funcionamiento de la pilona, quedando anulada la garantía.

BENITO.com

BENITO FRANCE

EMPRESA CERTIFICADA

Zona Artisanale "La Tuilerie" · 66740 SAINT GENIS DES FONTAINES (France) · Tel. 04 68 21 09 92 · Fax 04 68 89 61 40 · www.BENITO.com